

Kleberoller PRO


Kleben wie ein Profi

PLUS
JAPAN

A - „PUSH“-Knopf zum Öffnen der Kappe am Rollerkopf

B - Schieber für Kantenschiene




C - „Case“ Schieber auf der Rückseite zum Öffnen des Gehäuses

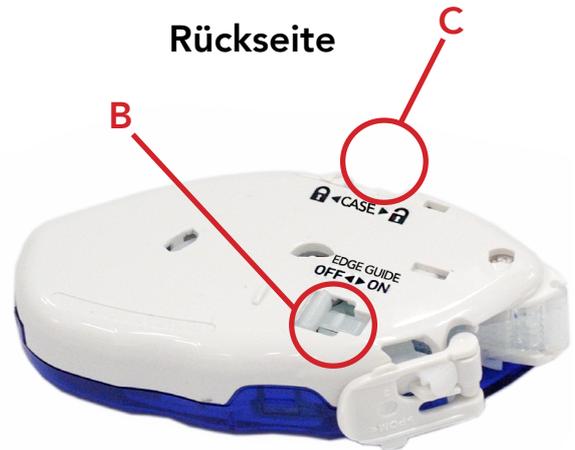

Anwendung

Auftragen des Klebebandes


1. Zum Öffnen der Kappe den „PUSH“-Knopf (**A**) drücken. Kappe kann auch mit der Hand geöffnet werden.
2. Kleberoller fest auf der Oberfläche ansetzen, die geklebt werden soll, und langsam ziehen.
3. Wenn fertig geklebt wurde, Kleberoller gerade hochheben. Nach Gebrauch die Kappe mit der Hand verschließen.

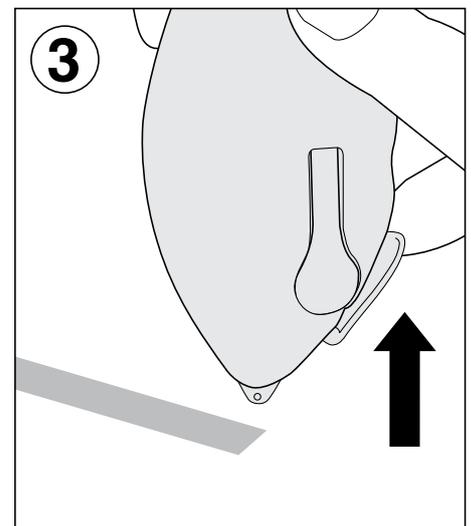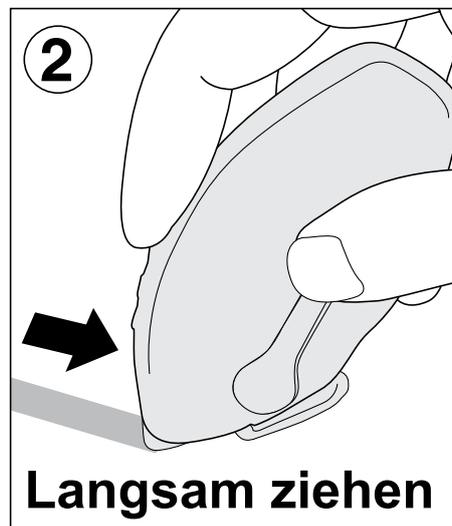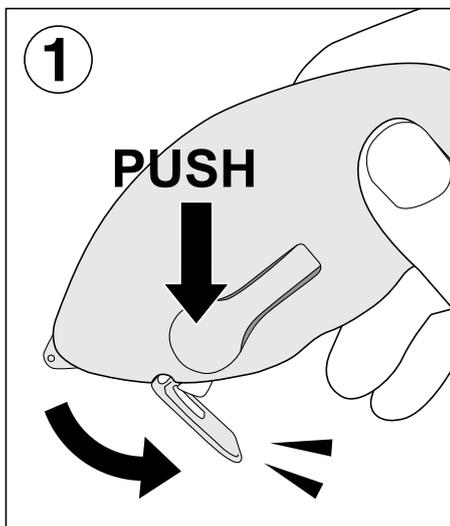

Kantenschiene




Diese Funktion hilft dabei, Kleber präzise und in einer geraden Linie direkt an der Papierkante aufzutragen. Perfekt für Grußkarten basteln, Scrapbooking, etc.

1. Die Kappe am Rollerkopf öffnen (siehe Schritt 1 bei „Auftragen des Klebebandes“). Schieber für Kantenschiene (**B**) auf ON stellen, um Schiene zum Vorschein zu bringen.
2. Die Schiene an der Papierkante einhaken und Kleberoller ziehen. Wenn fertig geklebt wurde, Schieber für die Kantenschiene zurückstellen und die Kappe schließen.

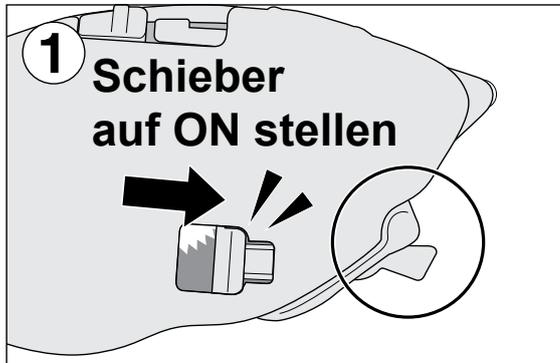

Austausch des Nachfüllbandes

1. Den „Case“ Schieber (**C**) auf der Rückseite des Gehäuses entriegeln und Gehäuse mit der Oberfläche nach oben drehen.
2. Die Seite des Gehäuses leicht drücken, um es zu öffnen und das gebrauchte Band herausnehmen. Neues Band einfügen.
3. Das Gehäuse schließen und den Schieber auf der Rückseite wieder verriegeln.

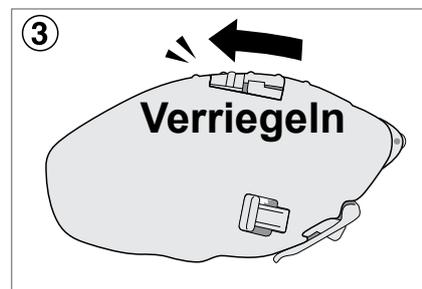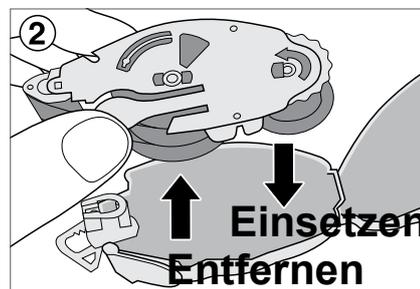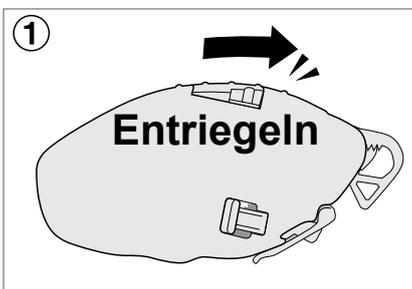

Wenn das Band locker ist

1. Den „Case“ Schieber (**C**) auf der Rückseite des Gehäuses entriegeln und Gehäuse mit der Oberfläche nach oben drehen.
2. Die Seite des Gehäuses leicht drücken, um es zu öffnen und das hintere Rad gegen den Uhrzeigersinn drehen (in Pfeilrichtung).

